QUIGG®

MANUAL DE INSTRUÇÕES
PLACA DE INDUÇÃO
IK 4014.15

INTRODUÇÃO

Agradecemos a sua preferência pela placa de indução da QUIGG. Adquiriu um produto de elevada qualidade que corresponde aos mais altos padrões de desempenho e segurança. Para um manuseamento correto e uma vida útil mais longa, recomendamos que tenha em atenção as seguintes indicações.

Leia atentamente as instruções, especialmente as indicações de segurança, antes da colocação em funcionamento do aparelho. Pode encontrar várias indicações importantes e úteis, que deverão ser compreendidas e tidas em consideração por cada utilizador antes da colocação em funcionamento. Guarde o manual de instruções e entregue-o juntamente com o aparelho quando entregar este a terceiros.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

A declaração de conformidade CE pode ser requisitada do fabricante/importador. O aparelho está conforme à Lei Alemã de Segurança dos Aparelhos e Produtos e à diretiva europeia sobre Baixa Tensão. Isto foi confirmado pela concessão do símbolo GS do instituto independente de controlo:

Distribuído por:
Hans-Ulrich Petermann GmbH & Co. KG
Schlagenhofener Weg 40
D-82229 Seefeld

Editor do manual:
Hans-Ulrich Petermann GmbH & Co. KG
Schlagenhofener Weg 40
D-82229 Seefeld

Data de edição: 12/09/2015

DESCRIÇÃO DO APARELHO / VOLUME DE FORNECIMENTO

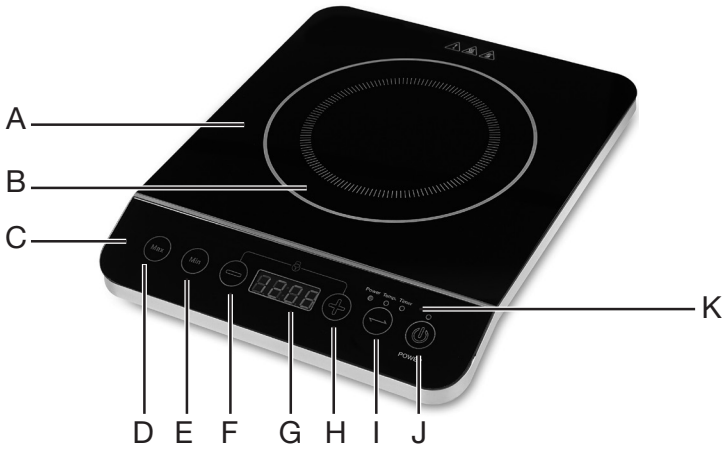

Reservado o direito a alterações a nível técnico e visual.

A) Placa vitrocerâmica

B) Placa de cozinha

C) Painel de operação (sobre o qual estão D, E, F, G, H, I, J e K)

D) (MAX) Botão de seleção: “MAX” (ativação imediata da potência máxima)

E) (MIN) Botão de seleção: Botão “MIN” (ativação imediata da potência mínima)

F) ⊖ Botão de seleção: Redução do tempo/temperatura/potência

G) Visor de LED

H) ⊕ Botão de seleção: Aumento do tempo/temperatura/potência

I) Botão de seleção: Seleção-> potência, temporizador ou temperatura

J) (I) Botão para ligar/desligar

K) Luzes de controlo para modo de funcionamento e função de temporizador

1. Luz (Power): Modo de funcionamento por níveis de potência,
2. Luz (Temp): Modo de funcionamento por níveis de temperatura,
3. Luz (Timer): Função de temporizador.

L) Manual de instruções (sem figura)

ÍNDICE **Página**

Introdução 02

Declaração de conformidade CE. 02

Descrição do aparelho / volume de fornecimento. 03

Indice 04

Informações gerais 05
Utilização correta 05

Segurança 06
Instruções gerais de segurança 06

Instalação e montagem 11
Antes da primeira utilização 11

Operação 12
Utilização do aparelho. 12

Manutenção, limpeza e conservação 19

Como desfazer-se do aparelho 19

Eliminação 20

Dados técnicos 22

Garantia 23
Condições de garantia 23
Cartão de garantia. 24

INFORMAÇÕES GERAIS

UTILIZAÇÃO CORRETA

O aparelho destina-se exclusivamente ao aquecimento ou cozedura de alimentos com recipientes de cozinha adequados. Além disso, o aparelho não se destina ao uso comercial, devendo ser utilizado exclusivamente no âmbito doméstico mas não em cozinhas comuns para os trabalhadores de lojas, escritórios e outras áreas comerciais, nem em áreas agrícolas nem por clientes em hotéis, motéis e outros espaços habitacionais como pensões. Qualquer outra utilização ou alteração do aparelho não é permitida e é estritamente proibida. Não é assumida qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma utilização indevida ou incorreta.

SEGURANÇA

Leia e tenha em atenção todas as indicações de segurança mencionadas a seguir. Em caso de inobservância destas indicações, existem riscos de acidente e ferimentos graves assim como perigo de danos materiais ou no aparelho.

INDICAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Perigos para crianças e pessoas com capacidades limitadas

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou sem experiência e / ou conhecimento, se supervisionadas ou se tiverem sido instruídas relativamente à utilização segura do aparelho e, consequentemente, entendam os perigos daí resultantes.
- A limpeza e a manutenção não podem ser executadas por crianças, a não ser que tenham 8 anos ou mais e estejam a ser supervisionadas. O aparelho e o seu cabo de ligação devem ser mantidos fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
- As crianças não podem brincar com o aparelho. As crianças não reconhecem o perigo que pode surgir ao lidar com aparelhos elétricos. Por isso, o aparelho deve ser utilizado e guardado fora do alcance das crianças com menos de 8 anos. Não deixe o cabo de alimentação pendurado para evitar que seja puxado.
- Mantenha o material da embalagem fora do alcance das crianças – **Perigo de asfixia!**

Perigos durante o manuseamento de aparelhos elétricos

- Ligue o aparelho apenas a uma tomada instalada corretamente com uma tensão de rede de acordo com a placa de identificação.
- Em caso de danificação do cabo de alimentação, o mesmo só pode ser substituído por uma oficina especializada referida

pelo fabricante, de forma a evitar perigo de ferimentos e acidentes, assim como danos no aparelho.
- Certifique-se de que a tomada se encontra sempre perto do aparelho e que o acesso está facilmente acessível para que, em caso de falha, este possa ser rapidamente desligado da rede.
- As reparações só podem ser efetuadas por oficinas especializadas autorizadas. Aparelhos não adequadamente reparados representam um perigo para o utilizador.
- Para evitar acidentes, não deixar o aparelho a funcionar sem vigilância.
- Para evitar acidentes, não devem ligar-se simultaneamente (por exemplo por uma ficha tripla) vários aparelhos domésticos à mesma tomada.
- Nunca mergulhe o aparelho na água nem o utilize ao ar livre, visto que não deve ser exposto à chuva nem a outro tipo de humidade – **Perigo de choque elétrico!**
- Se o aparelho cair dentro de água, retirar a ficha de rede em primeiro lugar e só depois remover o aparelho! Não volte a colocar o aparelho em funcionamento de seguida, em vez disso, solicite primeiro a um ponto de assistência técnica autorizado a sua verificação. Isto também se aplica quando o cabo de alimentação ou o aparelho estão danificados ou quando o aparelho tiver caído. **Perigo de choque elétrico!**
- No caso de avarias de funcionamento, retire sempre a ficha de rede, antes de qualquer limpeza e quando o aparelho não estiver em funcionamento! Nunca puxe pelo cabo de alimentação! **Perigo de choque elétrico!**
- Certifique-se de que o cabo de alimentação ou o aparelho nunca são colocados em cima de superfícies quentes ou perto de fontes de calor. Coloque o cabo de alimentação de forma a não entrar em contacto com objetos quentes ou afiados. **Perigo de choque elétrico!**
- Nunca dobre o cabo de alimentação e não o enrole à volta do aparelho, pois poderá cortar o cabo. **Perigo de choque elétrico!**
- Não utilize o aparelho, quando se encontrar sobre um chão

molhado, ou com as mãos ou o aparelho molhados. **Perigo de choque elétrico!**
- Nunca tome a iniciativa de abrir o aparelho e nunca tente chegar ao seu interior com objetos metálicos. **Perigo de choque elétrico!**

Perigos durante o funcionamento da placa de indução
- O aparelho não se destina a ser utilizado com um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
- Não coloque objetos metálicos (como, por ex., garfos, facas ou colheres) sobre a placa vitrocerâmica, pois estes podem aquecer de forma descontrolada, em função do tipo e da quantidade de metal. Existe o perigo de uma queimadura.
- Não utilize a placa vitrocerâmica como superfície de arrumação e mantenha os objetos afiados e pesados afastados da mesma, a fim de não a danificar. Nunca coloque o aparelho em funcionamento se a placa vitrocerâmica estiver danificada. Existe perigo de choque elétrico! Se a placa vitrocerâmica ficar danificada durante o funcionamento, desligue de imediato o aparelho e contacte uma oficina especializada.
- Certifique-se de que coloca o aparelho numa superfície plana, antiderrapante e resistente ao calor. A superfície deve ser de fácil limpeza, visto que os salpicos não são evitáveis.
- Coloque o aparelho apenas sobre uma base estável e resistente ao fogo. Certifique-se de que o aparelho se encontra a uma distância de, pelo menos, 10 cm em relação a outros objetos ou paredes, a fim de garantir uma ventilação correta. Não utilize nenhuma base macia, o ventilador no lado inferior do aparelho pode bloquear.
- Não utilize o aparelho sobre uma base metálica.
- Para evitar acumulação de calor, não coloque o aparelho diretamente encostado a uma parede ou por baixo de um armário suspenso de parede ou algo semelhante. Não cubra o aparelho durante o funcionamento. Deixe espaço suficiente à sua volta e uma distância de segurança em relação a todos os objetos que possam derreter ou inflamar-se com facilidade! **Perigo de incêndio!**

- Durante o funcionamento de aparelhos elétricos de aquecimento são atingidas temperaturas elevadas que podem provocar ferimentos, por ex., a caixa, placa vitrocerâmica, etc. podem ficar muito quentes. Nunca toque nas superfícies quentes com as mãos desprotegidas! Advirta outros utilizadores para os perigos. **Perigo de ferimentos!**
- A placa vitrocerâmica também ainda está quente depois da utilização do aparelho, como tal, não toque na mesma. Perigo de queimaduras!
- Nunca altere a localização do aparelho enquanto este estiver quente ou caso se encontrem objetos, alimentos ou líquidos quentes sobre o mesmo. **Perigo de queimaduras!**
- Os portadores de pacemakers ou outros implantes eletrónicos devem consultar um especialista antes da colocação em funcionamento do aparelho, a fim de verificar a compatibilidade da placa de indução com o implante.
- Coloque apenas utensílios de cozinha adequados (consulte a seção „Quais os recipientes de cozinha (panelas, frigideiras, etc.) adequados para este aparelho?“) sobre a placa de indução.
- Não coloque cartões de crédito, cassetes magnéticas ou outros objetos magnetizáveis sobre a placa vitrocerâmica durante o funcionamento. Isto pode provocar a perda de dados. Alertamos que não assumimos qualquer tipo de responsabilidade por uma eventual perda de dados.
- Não coloque tachos vazios sobre a placa de indução ligada. Isto afecta a vida útil do aparelho.
- Depois do funcionamento, deixe o aparelho ligado a uma tomada até o ventilador no interior da placa de cozinha arrefecer. Desligue a ficha de rede apenas quando deixar de ouvir ruídos de ventilação.
- Cuidado! Os objetos como bijuteria, anéis, relógios, etc. podem ficar quentes caso se encontrem na proximidade da placa de cozinha.
- Utilize o aparelho exclusivamente para a preparação de alimentos adequados, nunca para outras finalidades.
- Não aqueça latas fechadas sobre o aparelho, **existe o perigo de explosão!**

- Não utilize o aparelho através de uma tomada múltipla, mas sim apenas através de uma tomada de parede. O circuito elétrico da tomada de parede deve possuir uma proteção fusível de, pelo menos, 16 A.
- Use somente acessórios originais! Existe um maior perigo de acidente no caso de utilização de acessórios que não sejam originais. Não assumimos qualquer responsabilidade por acidentes ou danos provenientes da utilização de acessórios que não sejam originais. A garantia é anulada se forem utilizados acessórios de origem diferente e se daí resultarem danos no aparelho.
- Deixe o aparelho arrefecer por completo antes de o limpar e/ou guardar. Não se esqueça que o aparelho, mesmo depois de desligado, ainda fica quente! **Perigo de queimaduras!**
- Antes da limpeza, desligue sempre a ficha de rede da tomada. **Perigo de choque elétrico!**
- Não use detergentes agressivos ou abrasivos.
- Certifique-se de que não entra qualquer líquido no interior do aparelho.
- Tenha em atenção as outras indicações no capítulo “MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO”.

EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS

Indicações importantes de segurança vão assinaladas com este símbolo.

Perigo – refere-se a danos pessoais
Cuidado – refere-se a danos materiais

Informações importantes vão assinaladas com este símbolo.

Cuidado! Superfície quente! Não tocar!

INSTALAÇÃO E MONTAGEM

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Depois de retirar o aparelho da embalagem, verifique-o relativamente à integridade e eventuais danos de transporte, a fim de evitar perigos. Em caso de dúvida, não o utilize e contacte o nosso serviço de assistência ao cliente. O endereço da assistência técnica encontra-se nas nossas condições de garantia e no certificado de garantia.

O aparelho encontra-se protegido contra danos de transporte numa embalagem.

- Retire cuidadosamente o aparelho da sua embalagem de entrega.
- Remova todas as peças de embalagem.
- Limpe o aparelho e todos os acessórios, retirando os vestígios de embalagem, de acordo com as indicações no capítulo “MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO”.

No entanto, tenha em atenção que os plásticos ou tintas das superfícies de mobiliário podem ser agressivas para as bases de borracha do aparelho. Se necessário, utilize uma base adequada, antiderrapante e resistente ao calor, (a base não deve ser maleável).

Antes da primeira utilização, recomendamos a fervura de água num recipiente de cozinha adequado 3 a 4 vezes, a fim de remover eventuais resíduos de fabrico da placa de cozinha de indução. Durante este processo, uma eventual formação de odores e fumo é normal e desaparece passado algum tempo. Isto não representa nenhuma anomalia do aparelho. Certifique-se de que existe ventilação suficiente, por exemplo, abrindo uma janela.

OPERAÇÃO

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Atenção! Utilize apenas recipientes de cozinha adequados para placas de cozinha de indução.

Utilize apenas utensílios de cozinha (panelas, frigideiras, etc.) com fundo plano. O fundo não pode apresentar quaisquer irregularidades em toda a superfície. Evita assim uma eventual falha de funcionamento do aparelho, especialmente ao aquecer óleo, que poderia dar origem a perigos devido a óleo aquecido em excesso.

Quais os recipientes de cozinha (panelas, frigideiras etc.) adequados para este aparelho?

- Panelas e frigideiras de aço ou ferro fundido esmaltado
- Recipientes de cozinha em materiais como ferro, aço ou ferro fundido não esmaltado
- Recipientes de cozinha em materiais como aço inoxidável ou alumínio, caso este esteja identificado como compatível para fogões de indução. (Tenha atenção à descrição do recipiente de cozinha)

Para garantir um funcionamento correcto, todas as panelas e frigideiras devem ter um fundo plano e magnético (um íman deve permanecer aderente ao mesmo) e apresentar um diâmetro de, pelo menos, 10–12 cm. O diâmetro das panelas e frigideiras não deve ultrapassar 26 cm.

Recipientes de cozinha não adequados:

- Panelas e frigideiras cujo fundo possui um diâmetro inferior a 12 cm
- Recipientes em cerâmica e vidro
- Recipientes de cozinha em aço inoxidável, alumínio, bronze e cobre, exceto se estiverem identificados como compatíveis para fogões de indução
- Recipientes de cozinha com fundos não planos (por exemplo, pés pequenos ou elementos distanciadores)
- Recipientes com fundo arqueado

Nunca toque nas superfícies quentes com as mãos desprotegidas, utilize luvas de cozinha isolantes de calor! O aparelho e as peças acessórias podem estar muito quentes – Perigo de queimaduras!

Nunca cubra as ranhuras de ventilação (parte traseira e parte inferior) do aparelho, uma vez que isto pode provocar um sobreaquecimento do mesmo. Mantenha uma distância suficiente relativamente às paredes ou outros objectos (no mín. 10 cm).

Certifique-se de que existe uma distância suficiente em relação a apare-lhos e objectos (por exemplo televisões, rádios, gravadores de cassete etc.) sensíveis a campos magnéticos.

Muitos alimentos não são adequados para serem preparados ou fritos a temperaturas muito elevadas; caso contrário, não são cozinhados de forma uniforme ou pode formar-se acrilamida em produtos que contêm amido, como, por exemplo, batatas fritas. Ao aquecer grandes quantidades de óleo terá, por isso, de efetuar os ajustes no aparelho através dos níveis de temperatura. Neste modo de funcionamento, pode ajustar a que temperatura o seu óleo deve ser aquecido e, desta forma, evitar uma temperatura demasiado elevada para a preparação dos seus alimentos. Se a temperatura do óleo ou o resultado da cozedura pretendidos não forem alcançados de forma satisfatória com a panela utilizada, deverá utilizar uma panela de um material diferente do da panela utilizada anteriormente.

PREPARAÇÃO BÁSICA

Antes da utilização, limpe a placa vitrocerâmica e o fundo do recipiente de cozinha a utilizar, a fim de remover eventuais sujidades, e não coloque panos, películas de alumínio ou outros objectos entre o fundo do recipiente de cozinha e a placa vitrocerâmica.

Nunca coloque recipientes de cozinha sobre a placa vitrocerâmica pronta a funcionar. A formação de calor extrema danifica os reci-pientes ou quebra os revestimentos esmaltados! Além disso, a proteção contra sobreaquecimento do aparelho poderá ser ativada e desligar o mesmo. Neste caso, deixe o aparelho arrefecer até à temperatura ambiente. De seguida, o aparelho pode ser colocado novamente em funcionamento.

- Coloque o aparelho na proximidade de uma tomada (com uma tensão de rede de acordo com a placa de identificação) e certifique-se de que esta permanece acessível.
- Certifique-se de que coloca o aparelho numa superfície plana, seca, antiderrapante e resistente ao calor. A superfície deve ser de fácil limpeza, visto que os salpicos não são evitáveis.

OPERAÇÃO DO APARELHO

A placa de cozinha de indução deteta quando é colocada em funcionamento sem recipientes de cozinha ou quando os recipientes de cozinha são retirados durante o funcionamento. Nestas situações, a placa emite um sinal acústico contínuo e desliga-se depois de aprox. 30 segundos.

NOTA: Tenha em atenção que, por motivos de segurança (para crianças), alguns elementos de comando no painel de operação não reagem a toques leves. Como tal, não toque brevemente no elemento de comando com a ponta do dedo, toque na maior superfície possível do elemento de comando com a parte superior do dedo. Um sinal acústico indica que o aparelho reagiu.

- Ligue o aparelho à tomada.
- Um sinal acústico indica a ligação.
- Coloque agora um recipiente de cozinha adequado (por exemplo uma panela ou frigideira, etc.) ao centro, sobre a placa de cozinha (B). O recipiente de cozinha não pode estar vazio.
- Prima o botão para ligar/desligar ⏻ (J). A luz de controlo acima do botão para ligar/desligar ⏻ (J) acende e a luz (Power) fica intermitente. A placa de cozinha de indução encontra-se agora no modo standby.

NOTA: O aparelho dispõe de 2 diferentes opções de funcionamento, com as quais pode efetuar ajustes na placa de cozinha.

1. Ajuste através de níveis de potência: Aqui pode selecionar vários níveis de potência, com os quais o aparelho é operado. No visor de LED (G) é exibido o nível de potência em “watts”.

2. Ajuste através de níveis de temperatura: Neste modo de funcionamento, pode selecionar diferentes níveis de temperatura, o visor de LED (G) exibe a temperatura selecionada em “graus Celsius (°C)”.

O aparelho dispõe de um botão de seleção “MAX” e de um botão de seleção “MIN”. Ao premir o botão “MAX” pode ativar o nível de potência máximo (2000 W), quer esteja selecionado o modo de potência ou de temperatura e independentemente do ajuste efetuado em ambos os modos. Ao premir ao botão de seleção “MIN” irá ativar de imediato o nível de potência mínimo (200 W). Caso tenha realizado um ajuste de tempo através da função de temporizador, este permanece inalterado no caso de uma alteração para o nível de potência máximo ou mínimo.

O modo de procedimento para a seleção da opção de funcionamento pretendida e o ajuste do nível de potência e temperatura desejado é descrito em pormenor em seguida.

Durante o funcionamento do aparelho pode selecionar 10 diferentes níveis de potência, porém, caso prefira utilizar o modo de temperatura, o aparelho disponibiliza-lhe 10 diferentes níveis de temperatura para seleção.

Através do botão de seleção: ⊖ "Seleção --> potência, temporizador ou temperatura" encontram-se 3 luzes de controlo que lhe indicam qual o modo de funcionamento atual (nível de potência ou nível de temperatura) ou se a função de temporizador está ativada. As luzes de controlo estão dispostas da seguinte forma (da esquerda para a direita):

1. **Luz (Power): Modo de funcionamento por níveis de potência,**
2. **Luz (Temp): Modo de funcionamento por níveis de temperatura,**
3. **Luz (Timer): Função de temporizador.**

Seleção dos níveis de potência

Ao premir uma vez o botão de seleção ⊖ (I), o nível de potência predefinido „6“ (1200 W) é exibido no visor de LED (G) e o aparelho ou a placa de cozinha (B) é ligado(a).

Com o botão de seleção ⊖ (F) ou o botão de seleção ⊕ (H), pode ajustar ou alterar o nível de potência pretendido a qualquer momento. O nível de potência selecionado é exibido no visor de LED (G).

Níveis de potência para a placa de cozinha (B)

Nível (1-5)	Potência [W]	Nível (6-10)	Potência [W]
1	200	6	1200
2	400	7	1400
3	600	8	1600
4	800	9	1800
5	1000	10	2000

Nota: Os dados podem divergir.

Níveis de temperatura para a placa de cozinha (B)

Caso prefira utilizar os níveis de temperatura em vez dos níveis de potência, prima duas vezes o botão de seleção ⊖ (I) para ativar o modo de temperatura.

Nível (1-5)	Temperatura [°C]	Nível (6-10)	Temperatura [°C]
1	60	6	160
2	80	7	180
3	100	8	200
4	120	9	220
5	140	10	240

Nota: Os dados podem divergir.

A temperatura predefinida (180°C) é exibida. Com o botão de seleção ⊖(F) ou o botão de seleção ⊕ (H) pode ajustar ou alterar o nível de temperatura pretendido a qualquer momento. O nível de temperatura selecionado é exibido no visor de LED (G). (Possibilidade de seleção de níveis de temperatura em intervalos de 20°C, entre 60°C e 240°C; são possíveis desvios).

Depois do processo de aquecimento, a temperatura dos alimentos a cozinhar é (automaticamente) mantida constante (em função do nível de temperatura ajustado).

Depois de cada utilização, o aparelho deve ser desligado e desconetado da corrente elétrica, (assim que o ventilador no interior da placa tiver arrefecido e estiver imobilizado), desligando a ficha de rede da tomada. Deixe o aparelho arrefecer até à temperatura ambiente antes de o limpar e/ou armazenar.

Função de temporizador

O aparelho possibilita o ajuste de um determinado tempo para o funcionamento. Depois do tempo ajustado, o aparelho desliga-se automaticamente ou ativa o modo standby, para que não ocorra um novo processo de aquecimento. Pode alterar a qualquer momento o ajuste do tempo durante o funcionamento, ao premir o botão de seleção ⊖ (F) ou o botão de seleção (H)⊕, o nível de potência ou temperatura permanece inalterado.

Caso pretenda utilizar esta função, proceda da seguinte forma:

1. Ajuste de tempo no modo de potência: Depois de ligar o aparelho com o botão para ligar/desligar (J), selecione o modo de potência ao premir duas vezes o botão de seleção ⊖ (I), tal como descrito anteriormente, e ajuste o nível de potência pretendido. Ao premir novamente o botão de seleção ⊖ (I) irá ativar o "modo de temporizador" para níveis de potência, a luz (Timer) sobre o botão de seleção ⊖ (I) fica intermitente e no visor de LED surge o algarismo "0". Ao premir o botão de seleção (H) (ou o botão de seleção (F)) pode ajustar a duração de funcionamento pretendida (em intervalos de 5 minutos até, no máximo, 180 min.)

2. Ajuste de tempo no modo de temperatura: Depois de ligar o aparelho, selecione o modo de temperatura ao premir três vezes o botão de seleção ⊖ (I), tal como descrito anteriormente, e ajuste o nível de temperatura pretendido. Ao premir novamente o botão de seleção ⊖ (I) irá ativar o "modo de temporizador" para níveis de temperatura, a luz (Timer) acima do botão de seleção ⊖ (I) fica intermitente e no visor de LED surge o algarismo "0". Ao premir o botão de seleção (H) (ou o botão de seleção (F)) pode ajustar a duração de funcionamento pretendida (em intervalos de 5 minutos até, no máximo, 180 min.)

Se mantiver premidos os botões de seleção (H) ou (F), o tempo decorre em intervalos de 10 minutos.

O tempo ajustado é contado em intervalos de minutos. A indicação no visor de LED (G) altera-se permanentemente da indicação do tempo para a indicação do nível de potência ou temperatura ajustado. As luzes de controlo acima do botão de seleção ⊖ (I) indicam qual o valor que será indicado em seguida.

Pode alterar os ajustes por si selecionados a qualquer momento, o aparelho funciona sempre com os ajustes efetuados por último.

Para terminar antecipadamente a função de temporizador, desligue o aparelho com o botão para ligar/desligar ⏻ (se necessário, ligue-o novamente).

Função de bloqueio

A placa de cozinha dispõe de uma função de bloqueio, com a qual pode bloquear todos os botões de seleção (exceto o botão para ligar/desligar) depois de ter efetuado ajustes, a fim de evitar uma alteração de ajustes inadvertida. A função de bloqueio é ativada ao premir simultaneamente o botão de seleção ⊖ e o botão de seleção ⊕. A função de bloqueio é indicada através da letra “L” no visor de LED. Enquanto a função de bloqueio estiver ativa, a indicação no visor LED altera-se permanentemente da indicação “L” para a indicação do nível de potência ou temperatura ajustado. Caso pretenda desativar o bloqueio, prima novamente o botão de seleção ⊖ e o botão de seleção ⊕ em simultâneo, o “L” desaparece no visor de LED e é emitido um sinal acústico, os botões de seleção estão novamente desbloqueados.

D) Botão de seleção: “MAX”: Alteração imediata para o nível de potência máximo

E) Botão de seleção: “MIN”: Alteração imediata para o nível de potência mínimo

F) Botão de seleção: Redução do tempo/temperatura/potência

H) Botão de seleção: Aumento do tempo/temperatura/potência

I) Botão de seleção: Seleção de potência, temporizador ou temperatura

J) Ligar/desligar

MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Desligue sempre a ficha de rede e deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o limpar e armazenar! Perigo de choque elétrico!

Certifique-se de que não entra qualquer líquido no interior do aparelho. Nunca mergulhe o aparelho em água. Perigo de choque elétrico!

Para a limpeza nunca utilize detergentes agressivos ou corrosivos ou objetos afiados.

- Para limpar o exterior do aparelho, utilize um pano seco ou, se necessário, um pano ligeiramente húmido, bem torcido.
- De seguida, enxagúe bem.

Limpeza das ranhuras de ventilação:

As ranhuras de ventilação (ranhuras de entrada e saída de ar) devem ser limpas em intervalos regulares com uma escova macia adequada, para remover o pó e impurezas.

COMO DESFAZER-SE DO APARELHO

A embalagem do produto é feita de materiais recicláveis. O material da embalagem pode ser entregue nos postos de recolha para ser reciclado.

Os aparelhos usados não devem ser deitados no contentor para lixos domésticos! De acordo com as normas legais, o aparelho usado, no fim da sua vida útil, deve ser entregue num posto municipal de recolha de aparelhos velhos para reaproveitamento e para proteção do meio ambiente. Para mais informações, é favor dirigir-se ao respectivo departamento municipal, ou ao posto oficial de remoção competente.

RESOLUÇÃO DE POSSÍVEIS AVARIAS

Avaria:	Causa:	Eliminação:
O aparelho não funciona.	A ficha de rede não está ligada à tomada.	Introduzir a ficha de rede à tomada.
O aparelho desligou-se durante o funcionamento.	O aparelho sobreaqueceu.	Desligue o aparelho da corrente elétrica e, se necessário, limpe as ranhuras de ventilação. Deixe o aparelho arrefecer até à temperatura ambiente.
	A proteção contra sobreaquecimento foi acionada, provavelmente foi colocado um recipiente de cozinha vazio sobre a placa de cozinha. (Mensagem de erro “E02”).	Desligue o aparelho da corrente elétrica e deixe-o arrefecer até à temperatura ambiente. Nunca utilize um recipiente de cozinha vazio.
	O tempo ajustado decorreu, o aparelho desligou o processo de aquecimento.	Se os alimentos a cozinhar ainda não estiverem suficientemente aquecidos, prolongue o tempo de cozedura, se necessário.
	Subtensão ou sobretensão transitória (mensagem de erro “E03”).	Desligue o aparelho da corrente elétrica e deixe-o arrefecer até à temperatura ambiente.

Avaria:	**Causa:**	**Eliminação:**
Não é possível colocar o aparelho em funcionamento, é emitido um sinal acústico e no visor surge a mensagem de erro “E0”.	Não está colocado um recipiente de cozinha sobre a placa de cozinha ou o recipiente de cozinha colocado é inadequado.	Não utilize o aparelho sem recipientes de cozinha. Utilize apenas recipientes de cozinha adequados para placas de cozinha de indução. Tenha em atenção as indicações relativas aos recipientes de cozinha.
A luz de controlo acima do botão para ligar/desligar acende, mas o aparelho não aquece.	O aparelho encontra-se no modo standby, a função de aquecimento não está ativada.	Selecione um modo de funcionamento, por exemplo, funcionamento por níveis de potência ou de temperatura.
O aparelho encontra-se no modo standby e desligou-se automaticamente.	A desativação automática em caso de não utilização foi accionada.	Ligue novamente o aparelho caso o pretenda utilizar.

No caso de avarias não mencionadas, contacte o nosso serviço de assistência ao cliente. Os nossos assistentes estão à sua disposição para o ajudar. Pode encontrar os dados de contacto nas condições da garantia.
O Manual de instruções pode ser pedido em formato PDF no nosso serviço pós-venda.

DADOS TÉCNICOS

Tensão nominal:	220-240V ~
Frequência nominal:	50 Hz
Potência nominal:	2000 W
Classe de proteção:	II ⧈

Outras indicações relativas ao consumo de energia da placa de indução:

- O consumo de energia do aparelho foi determinado de acordo com a norma DIN EN 60350-2:2014.

- Para manter o consumo de energia o mais baixo possível durante a utilização da placa de indução, recomendamos que regule o respetivo ajuste de temperatura/potência apenas tão alto quanto necessário e que, se necessário, o adapte/baixe durante a preparação das refeições. Sempre que possível utilize panelas com tampa.

- Com este aparelho, para aquecer 1 litro (1 kg) de água é necessário um consumo de energia de 186,3 Wh.

- A bobina de metal existente no interior do aparelho, utilizada para aquecer os utensílios de cozinha, tem um diâmetro de aprox. 185 mm.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Estimado Cliente,

Os nossos artigos obedecem a um rigoroso controlo de qualidade. No caso deste artigo ainda assim não funcionar, lamentamos o fato, e solicitamos que se dirija aos nossos serviços de apoio ao cliente mencionados no cartão de garantia ou manual do produto. Para acionar a garantia – sem que no entanto estes procedimentos incorram contra os seus direitos como consumidor – é válido o seguinte:

1. As garantias são válidas por um prazo máximo de 3 anos, a contar da data de compra. A garantia inclui defeitos de material e de fabrico o que poderá levar à troca do artigo. O nosso serviço de garantia é gratuito.

2. O direito de garantia deverá ser acionado imediamente após a deteção do defeito. Não será prestado nenhum serviço de garantia, fora do periodo estipulado, a não ser que a mesma seja acionada num periodo máximo de 2 semanas após o periodo de garantia normal.

3. O artigo defeituoso deverá ser enviado junto com o cartão de garantia e o talão de compra para a morada do serviço de apoio a clientes. Se o defeito for coberto pela nossa garantia, receberá de volta o artigo reparado ou um novo artigo. Após a reparação do artigo ou substituição do mesmo não começa um novo periodo de garantia. A garantia é apenas de 3 anos a partir da data de compra.

O direito de garantia ficará sem efeito no caso de utilização abusiva ou imprópria do artigo, no caso de não respeitar as normas de segurança impostas ou se o artigo for sujeito a intervenções violentas e danosas por instituições não autorizadas pelo nosso serviço de apoio ao cliente.

Os defeitos detetados no artigo que não se encontrem, (ou já não se encontrem) dentro da garantia poderão ser também reparados através do nosso serviço. Estas reparações fora da garantia serão cobradas junto do cliente. Para reparações de tal ordem, envie o seu artigo para a morada do nosso serviço de apoio a clientes.

HUP-Service / Visonic S.A.
C/Miguel Faraday, 6 · Parque Empresarial “La Carpetania”
N-IV Km 13 · Spain 28906 Getafe (Madrid)
Tel. 707 200 819 Fax. +34 914 604 772
servico-portugal@hup-service.es

Reservado o direito a alterações técnicas!

Estimado cliente,
Aproximadamente 95 % das reclamações devem-se, infelizmente, a erros de operação e podem ser facilmente resolvidas se entrar em contacto, por telefone, e-mail ou por fax, com o nosso serviço de atendimento ao cliente.

Pedimos portanto, que contacte a linha de serviço antes de nos enviar o aparelho ou de o devolver na loja. Desse modo podemos ajudar sem necessidade de se deslocar.

CARTÃO DE GARANTIA

Separe este cartão, preencha-o de forma bem legível e envie-o junto com o aparelho defeituoso para:

HUP-Service / Visonic S.A.
C/Miguel Faraday, 6 · Parque Empresarial "La Carpetania"
N-IV Km 13 · Spain 28906 Getafe (Madrid)
Tel. 707 200 819 Fax. +34 914 604 772
servico-portugal@hup-service.es

Designação do aparelho/artigo: **IK 4014.15** 12/09/2015

Data de compra:_____(incl. comprovativo de compra)

Descrição da anomalia:

_____

_____

_____

Apelido:
Rua:_____C.P./Localidade:_____

Telefone:_____Fax_____

Data:_____Assinatura:_____

_____